


ペーパーパンチ類、刃が上がらなくなった場合の対処法



パンチのハンドルが動かなくなった、刃が上がらなくなった、などの場合の対処法をご案内いたします。

原因は主に、刃に錆が発生した事によります。湿度などによりうっすら錆が発生すると刃と穴の隙間が埋まり、異音や固着が発生します。

家庭用潤滑油をさすことにより、錆をとり動作が滑らかになります。

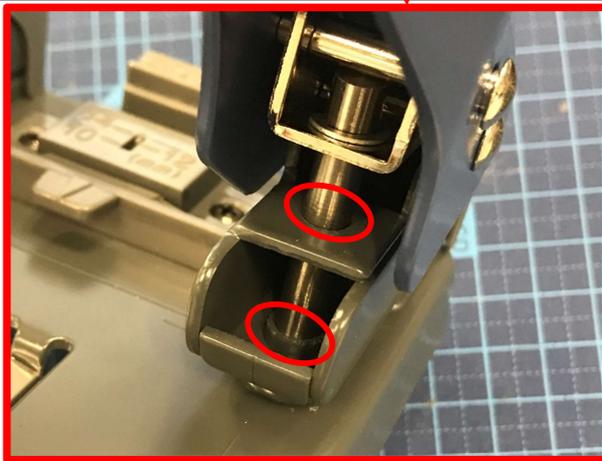

無理に動かさず、刃を支える部分に注油してください。主に下記部分です。

- ①刃を支える部分
- ②穿孔の下穴
- ③バネや軸の周り

注油後、潤滑油が浸透するまでしばらく待ってゆっくりと動かしてみてください。

本体底部



下側の穴についても、潤滑油をさしてください。

潤滑油が浸透すると、錆を溶かして刃に茶色い油が付きますので、使用再開前に不要な紙を穿孔し刃の汚れを取り除いてください。